

	Namn	Lysdiöd
	A Område	Grön/Röd
	B Inte redo	Röd
	C Larm	Röd
	D Varning	Röd
	E SOS (brand)	Manöverpanelens bakgrundsbelysning – blå
	F Deltillkoppling	Manöverpanelens bakgrundsbelysning – blå
	G TAG-sensor	Vit
	H Tillkoppling	Röd, blå bakgrundsbelysning
	I SOS (medicinsk)	Manöverpanelens bakgrundsbelysning – blå

Tillkoppla systemet

Tillkoppla systemet med din PIN-kod

1) Ange din PIN-kod	2) <i>Inom 2 sekunder</i> trycker du på Tillkoppling (H)	
-------------------------------	---	--

Resultat:

- Manöverpanelens summer piper
- **Område (A)** blinkar för att visa att in-/utpasseringstiden räknar ner.

När området är tillkopplat blinkar **Område (A)** och **Tillkoppling (H)** rött för att bekräfta.



Tillkoppla systemet med TAG

1) Tryck på Tillkoppling (H)	2) <i>Inom 2 sekunder</i> håller du TAG mot TAG sensorn (G)	
--	--	--

Resultat:

- **TAG-sensorn (G)** blinkar vitt.
- Området börjar tillkopplas.

Tillkoppla systemet med PIN-koden och TAG

1) Tryck på Tillkoppling (H)	2) <i>Inom 2 sekunder</i> håller du TAG mot TAG-sensorn (G)	
3) Ange din PIN-kod	4) Tryck på Tillkoppling (H) igen	

Resultat:

- Manöverpanelens summer piper
- **Område (A)** blinkar för att visa att in-/utpasseringstiden räknar ner.

När området är tillkopplat blinkar **Område (A)** och **Tillkoppling (H)** rött för att bekräfta.



Deltillkoppla systemet

Deltillkoppla systemet med din PIN-kod

1) Ange din PIN-kod	2) <i>Inom 2 sekunder</i> trycker du på Deltillkoppling (F)	
--------------------------------------	--	--

När området är deltillkopplat lyser **Område (A)** och **Deltillkoppling (F)** rött i 2 sekunder.



Deltillkoppla systemet med TAG

1) Tryck på Deltillkoppling (F)	2) <i>Inom 2 sekunder</i> håller du TAG mot TAG-sensorn (G)	
---	--	--

Resultat:

- **TAG-sensorn (G)** blinkar vitt.

När området är deltillkopplat A lyser **Tillkoppling (H)** och **Deltillkoppling (F)** rött i cirka 2 sekunder.



Deltillkoppla systemet med PIN-kod och TAG

När SPC-centralalternativet **PIN-kod** och **TAG** är aktiverat kan du använda din **PIN-kod** och **TAG** tillsammans för dubbel auktorisering.

1) Tryck på Deltillkoppling (F)	2) <i>Inom 2 sekunder</i> håller du TAG mot TAG-sensorn (G)	
3) Ange din PIN-kod	4) Tryck på Deltillkoppling (F) igen	

Frånkoppla systemet

Frånkoppla systemet med din PIN-kod

1) Ange din PIN-kod	2) Tryck på Enter	
--------------------------------------	------------------------------------	--

När området är frånkopplat lyser **områdesikonen** grön i 2 sekunder.



Frånkoppla systemet med TAG

1) Tryck på Enter	2) <i>Inom 2 sekunder</i> håller du TAG mot TAG-sensorn (G)	
---------------------------------------	--	--

När området är frånkopplat lyser **områdesikonen** grön i 2 sekunder.




Frånkoppla systemet med PIN-koden och TAG

1) Tryck på Enter	2) <i>Inom 2 sekunder</i> håller du TAG mot TAG-sensorn (G)	
3) Ange din PIN-kod	4) Tryck på Enter igen	

Bråklarm

Generera ett bråklarm



Tryck och håll ned båda SOS -knapparna (E, I) samtidigt i 3 sekunder.

Resultat:

- Bråk- och sirenutgång aktiv.
- Manöverpanelens summer piper
- **Larm (C)** blinkar i 30 sekunder.
- Bråklarm skickas till larmcentralen.



Generera ett tyst bråklarm



Tryck och håll ned båda SOS -knapparna (E, I) samtidigt i 3 sekunder.

Resultat:

- Bråklarmutgång aktiv
- Bråklarm skickas till larmcentralen.

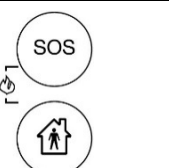
Obs! Inga sirenutgångar eller summer eller blinkande ikoner.

Återställ ett bråklarm

1) Ange din PIN-kod	2) Tryck på Enter	
--------------------------------------	------------------------------------	---

Brandlarm

Generera ditt systems brandlarm


	Tryck på Detillkoppling (F) och SOS (brand) (E) samtidigt i 3 sekunder.
--	---

Resultat:

- Brandutgångar aktiva
- Sirenutgångar aktiva
- Manöverpanelens summer piper
- **Larm (C)** blinkar i 30 sekunder.
- Brandlarm skickas till larmcentralen.




Återställa ett brandlarm

1) Ange din PIN-kod	2) Tryck på Enter	
--------------------------------------	------------------------------------	---

Medicinsk varning

Utlös ett medicinskt larm


	Tryck på Tillkoppling (H) och SOS (medicinsk) (I) samtidigt i 3 sekunder.
---	---

Resultat:

- Medicinsk utgång aktiv.
- Manöverpanelens summer piper.
- Larm (C) blinkar i 30 sekunder.
- Medicinskt larm skickas till larmcentralen.

Inga sirenutgångar.

Återställ en medicinsk varning

1) Ange din PIN-kod	2) Tryck på Enter	
--------------------------------------	------------------------------------	--





Ljudindikationer

Din installatör kan konfigurera ljudalternativen för din manöverpanel. Kontakta din installatör för att diskutera dina krav.

Ljudindikationer kan inbegripa följande:




- **Volym**
Ställ in knappsatsens högtalarvolym för larmindikationer
- **Knapptryckning**
Sätt på/stäng av ljudet när du trycker på en knapp
- **Detillkopplingssummer**
Sätt på/stäng av summern under in- eller utpassering när du detillkopplar ditt system.
- **Tyst läge**
Aktivera Tyst läge för att inaktivera inpasserings-, utpasserings- och inställningssummern.

Ikoner

			
Område (A)	Ej klar (B)	Larm (C)	Varning (D)



Område (A)

Område (A) lyser för att visa följande förhållanden:

	Röd vid tillkoppling
	Grön vid frånkoppling
	Blinkar rött för in-/utpassering.


Ej klar (B)

Ej klar (B) lyser för att visa följande förhållanden:

	Ej klar (B) lyser rött när sektionen är öppen
	Ej klar och Varning (D) lyser rött när du försöker tillkoppla systemet med ett fel.

Larm (C)

Larm (C) blinkar rött för att visa följande förhållanden:

	Området kunde inte tillkopplas Om området inte kan tillkopplas blinkar Larm (C) och manöverpanelen piper i 30 sekunder. Bråk/medicinsk/brand Vid bråk-/medicinsk/brandvarning blinkar Larm (C) rött i 30 sekunder.
--	---

Tillkopplat område, öppen sektion

När området är tillkopplat och sektionen är öppen skapas ett inbrottslarm. Alla ikoner blinkar rött och manöverpanelens summer piper i 30 sekunder.



Varning (D)

Varning (D) lyser för att visa följande förhållanden:

	Varning (D) lyser för att visa ett batterifel eller ett nätfel. Ta bort varningen genom att lösa problemet, ange din PIN kod och trycka på Enter .	
	Varning (D) lyser för att visa ett modemfel. Ta bort varningen genom att lösa problemet, ange din PIN kod och trycka på Enter .	

- **24-timmarszon** – alla ikoner blinkar i 30 sekunder.
Ta bort varningarna genom att ange din PIN-kod och trycka på Enter-knappen
- **Inbrottslarm** – alla ikoner blinkar i 30 sekunder.
Ta bort varningarna genom att ange din PIN-kod och trycka på Enter-knappen
- **Inpasseringsavbrott** – alla ikoner blinkar i 30 sekunder.
Ta bort varningarna genom att ange din PIN-kod och trycka på Enter-knappen

KONTAKTUPPGIFTER

Använd detta område för att registrera kontaktuppgifterna för din installatör

Namn	
Telefon	
E-post	